


Manual de Instruções

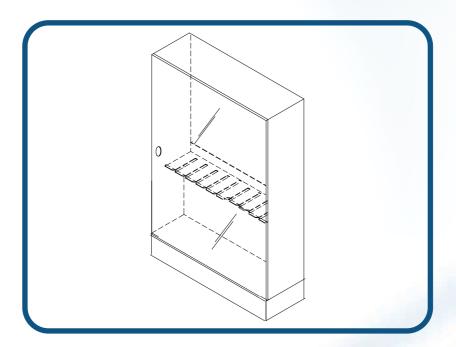

Esterilizador de Facas

o futuro chegou à cozinha

Obrigado por ter adquirido Equipamentos ELVI

É com satisfação que entregamos em suas mãos o **Manual de Instruções** contendo algumas dicas para a utilização adequada dos equipamentos *ELVI*.

Cada vez mais estamos empenhados para que a sua empresa tenha plena satisfação na operação de nossos produtos.

Esperamos sanar todas suas dúvidas e nos colocamos a disposição para outros esclarecimentos.

Boa leitura!

Índice

amo	
01. CARACTERÍSTICAS GERAIS	03
02. LOCALIZAÇÃO DE PONTOS NO PRODUTO	04
03. INSTRUÇÕES GERAIS PARA INSTALAÇÃO	05
04. MODO DE USO	05
05. CUIDADOS BÁSICOS DE SEGURANÇA	06
06. PRECAUÇÕES DE MANUTENÇÃO	06
07. LIMPEZA	06
08. DIAGNÓSTICO DE DEFEITOS	07



Esterilizador de Facas ELVI

01. CARACTERÍSTICAS GERAIS

1.1 Características Construtivas


Modelo: Suporte para encaixe de facas

Material: Aço Inoxidável

Acabamento: Escovado Consumo Elétrico: 20 W

Tensão: 220 V + Mono/Bifásico

Dimensão: 500x200x670

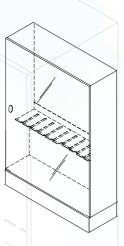


1.2 Descrição

ESTERILIZADOR DE FACAS ELVI com suporte para encaixe de facas.

Sua forma construtiva foi desenvolvida em:

- Estrutura em aço inoxidável com acabamento polido fosco.
- Porta com visor em acrílico fumê.
- Lâmpada germicida.
- Suporte para encaixe de 10 facas.

02. LOCALIZAÇÃO DE PONTOS NO PRODUTO

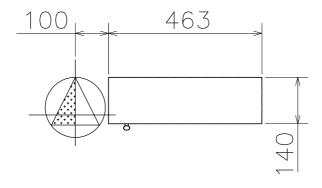

03. INSTRUÇÕES GERAIS PARA INSTALAÇÃO

- A) Determinar o local da instalação conforme layout.
- B) Seguir corretamente a planta de pontos.
- C) Não usar o equipamento sem ligar o fio terra.



ATENÇÃO:

<u>Na tomada:</u> verificar a tensão em que o equipamento será ligado. <u>Nas instalações:</u> verificar se há energia no prédio, pois na falta de energia o equipamento deverá ser retirado da tomada.

04. MODO DE USO

- A) Colocar a faca no suporte.
- B) Manter a porta fechada para melhor esterilização.

05. CUIDADOS BÁSICOS DE SEGURANÇA

A) Para limpeza, o equipamento deverá estar desligado.





06. PRECAUÇÕES DE MANUTENÇÃO

A) Não apoiar e nem bater com objetos pontiagudos na lâmpada.

07. LIMPEZA

- A) Limpar somente com detergente neutro e esponja de espuma, enxaguar em abundância e secar bem com pano limpo.
- B) Não utilizar soda cáustica, palha de aço, facas, espátulas ou outros objetos que possam prejudicar o polimento do aço inoxidável.
- C) Executar o enxágüe do equipamento com água limpa devendo evitar os jatos de água.
- D) Nunca deixar água no interior do equipamento para evitar contaminação.
- E) Não jogar água diretamente na caixa de comandos.

08. DIAGNÓSTICOS DE DEFEITOS

8.1 O equipamento não aquece?

Causa	Soluções	
Plug desligado	Ligar o plug	
Falta de Energia	ergia Verificar de há energia na tomada	

Ao solicitar nossos serviços de Assistência Técnica, favor observar:

- 1) Verifique cuidadosamente este Manual de Instruções e Termo de Garantia.
- 2) Qualquer dúvida, ligue para nosso *Serviço de Atendimento Técnico* que fornecerá mais informações ou sanar problemas via telefone; Assim, agilizamos nosso atendimento, bem como, evitamos despesas de sua parte com uma visita à sua empresa. Caso não sejam cumpridas as recomendações deste, será cobrado taxa de visita vigente.

Assistência Técnica: (11) 2181-3999



